



LAIQ
GLAM



GUIA DE UTILIZAÇÃO



Índice

1. O seu telefone **6**
2. Primeiros Passos **10**
3. Configuração inicial do telefone **14**
4. Funcionalidades básicas **22**
5. Chamadas, contactos e SMS **40**
6. Email **50**
7. Câmara e galeria de imagens **54**
8. Música **62**
9. Redes e partilha **66**
10. Opções avançadas **74**
11. Avisos e observações **84**

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O SEU SMARTPHONE PARA ASSEGURAR UMA UTILIZAÇÃO SEGURA E CORRETA.

As instruções baseiam-se nas definições padrão do equipamento.

- É possível que algum conteúdo possa diferir do seu equipamento, dependendo da região, operador ou devido a atualizações de software instalado.
- A LAIQ não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não da LAIQ.
- A LAIQ não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo alterado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do equipamento ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos no equipamento são licenciados para uso limitado nos equipamentos LAIQ. A cópia e utilização destes materiais para fins comerciais ou quaisquer outros fins, constituem uma infração das leis dos direitos de autor. O utilizador é integralmente responsável pela sua utilização ilegal.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensagens multimédia, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um tarifá-

rio de dados adequados ao seu tipo de utilização. Para mais detalhes, contacte o seu operador.



- As aplicações padrão fornecidas com o equipamento podem ser atualizadas e/ou deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo ou instalada posteriormente, contacte o criador da aplicação.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar software de origens não oficiais que altere, corrompa ou modifique o sistema operativo original e que não sejam aplicações desenvolvidas para esse mesmo sistema operativo original (Android™), pode resultar no mau funcionamento do equipamento e corrupção ou perda de dados. Estas ações são uma violação do seu contrato com a LAIQ, o que cessará a garantia.





A LAIQ não é responsável pelos problemas de rendimento nem pelas incompatibilidades provocadas pela modificação de parâmetros de registo realizada pelo utilizador.

Parte do conteúdo e dos serviços aos quais este equipamento dá acesso pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. A LAIQ não garante o conteúdo nem os serviços oferecidos.

1

O seu telefone

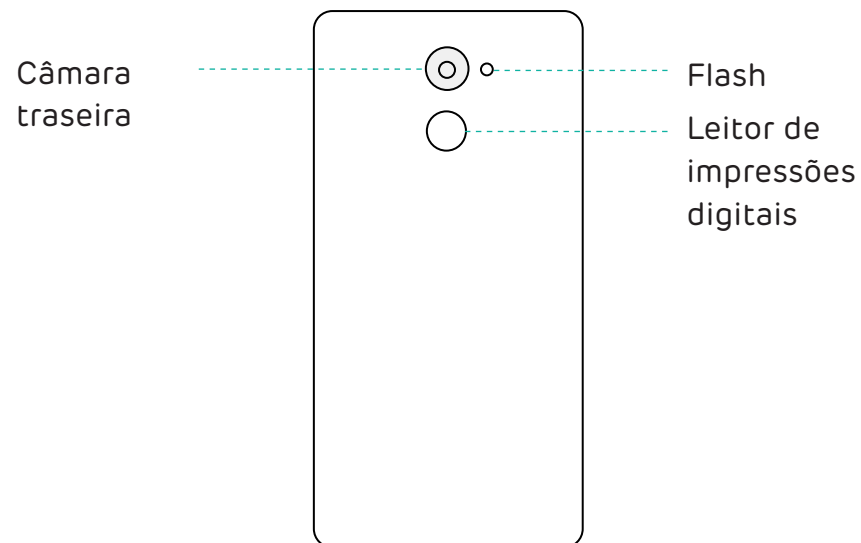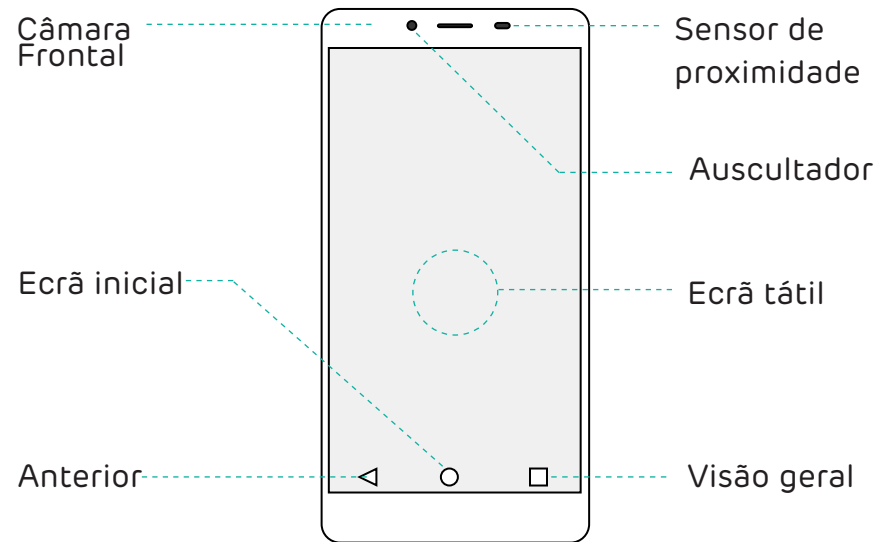

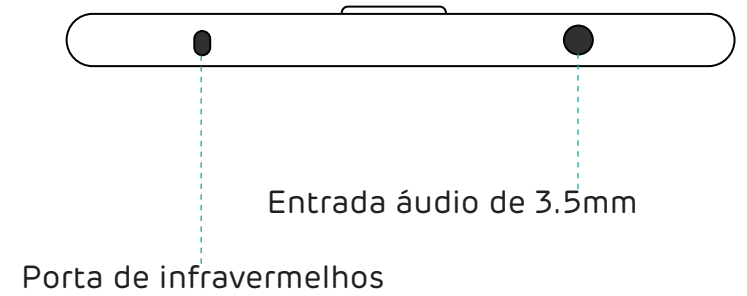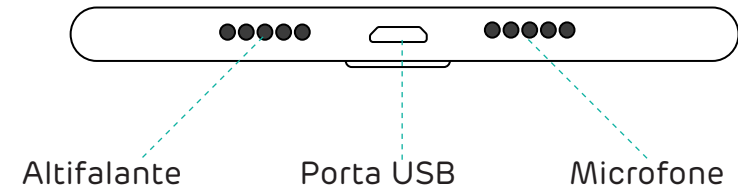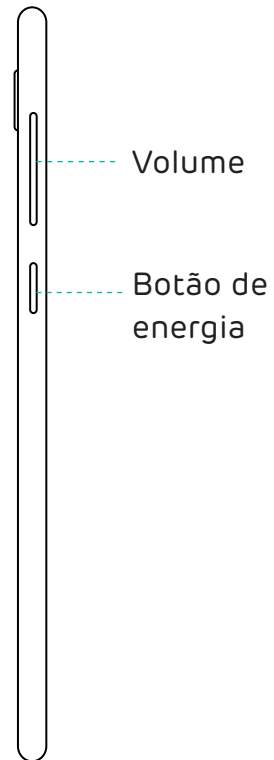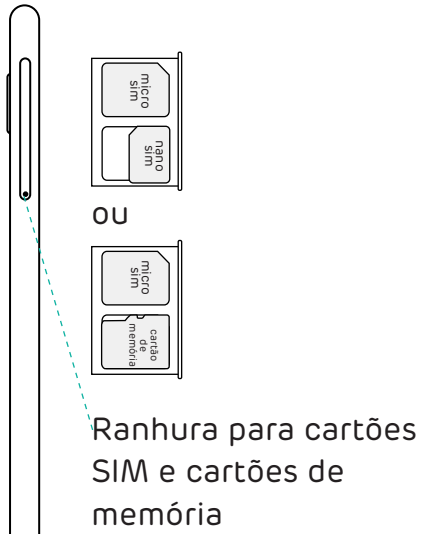

2

Primeiros passos

**AVISO:**

Por favor desligue o telemóvel antes de inserir o cartão SIM/de memória.

Instalar cartão SIM/de memória

A ranhura do seu telemóvel tem espaço para dois cartões SIM/de memória. Para instalar os cartões SIM no dispositivo, siga os seguintes passos:

1. Utilize a ferramenta fornecida e insira-a no orifício para ejetar o tabuleiro da respetiva ranhura.
2. Retire o tabuleiro da ranhura
3. Coloque o cartão SIM/de memória no tabuleiro, na direção correta.
4. Insira o tabuleiro novamente na ranhura do telemóvel, na direção correta.



Certifique-se que coloca os cartões alinhados com os respectivos cortes e tenha cuidado ao inserir novamente o tabuleiro no telefone.

Carregar a Bateria

Antes de utilizar o seu equipamento pela primeira vez, deixe-o ligado à corrente elétrica por 4 horas para carregar a bateria na sua totalidade.

Para carregar a bateria:

1. Insira a ficha USB do cabo de dados no conector do equi-

pamento e a outra ponta da ficha ao adaptador de corrente.

2. Ligue o adaptador à tomada de corrente elétrica.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada o ícone de bateria no ecrã irá aparecer como carregado.
4. Desligue o cabo do equipamento e retire o adaptador da tomada.

Ligar e Desligar

Para iniciar o seu equipamento, pressione sem soltar a tecla ligar/desligar durante uns segundos até que o telefone vibre e surja o logótipo no ecrã. Para desligar o equipamento, pressione sem soltar a tecla ligar/desligar e, em seguida, toque na opção de desligar.

Bloquear e desbloquear

Para colocar o equipamento em modo bloqueado e desligar o ecrã, pressione e solte a tecla Ligar/Desligar. Para desbloquear, pressione e solte a tecla Ligar/Desligar e deslize o dedo para cima no ecrã, a partir da área de bloqueio.



No ecrã de bloqueio, pode fazer rapidamente uma chamada ou tirar uma foto. Para tal, basta deslizar o dedo para cima a partir de um dos cantos: direito para fotos, esquerdo para aceder à app do telefone.

Ecrã Tátil

O ecrã tátil é a principal forma de interagir com o seu telefone e com o sistema operativo Android. Aqui ficam algumas dicas de uso:

- **Tocar:** Para interagir com os diferentes itens no ecrã ou para escrever recorrendo ao teclado inteligente, o movimento de toque é isso mesmo: um toque no ecrã.
- **Tocar e manter pressionado:** Toque e mantenha pressionado um item no ecrã sem levantar o dedo até que ocorra uma ação. Por exemplo, para personalizar o ecrã inicial toque numa área vazia do ecrã inicial até aparecer o menu de opções.
- **Arrastar:** Toque e mantenha pressionado um item por um momento e, em seguida, sem levantar o dedo, mova o dedo no ecrã até chegar à posição de destino. Pode arrastar itens no ecrã inicial para reposicioná-los.
- **Zoom:** Para aumentar as suas imagens ou páginas da Internet, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os na diagonal, em sentidos opostos. Para diminuir a imagem ou página da Internet, efetue o movimento contrário: coloque dois dedos no ecrã afastados entre si, e desloque-os na diagonal aproximando-os.

Ligar o telefone a um computador

Use o cabo USB fornecido para ligar o seu telefone ao computador. O seu LAIQ aparece no PC como uma unidade de armazenamento externa. Pode copiar fotografias e vídeos de e para o computador.

3

Configuração inicial do telefone


Escolher o seu idioma

Depois de ligar o equipamento pela primeira vez, pode escolher o idioma. Se não pretender a língua Portuguesa, toque onde diz **Português (Portugal)** para escolher outra língua. Em **Definições de Visão** pode ajustar a interface às suas necessidades especiais. Depois de terminado, toque na seta amarela para continuar.



Configurar o LAIQ Glam

Caso tenha outro telefone ou tablet Android, pode importar as configurações para o seu novo dispositivo. Escolha a opção **Manter aplicações e dados** e, no ecrã seguinte, escolha de onde pretende importar os dados. Caso contrário, selecione **Configurar como novo**.

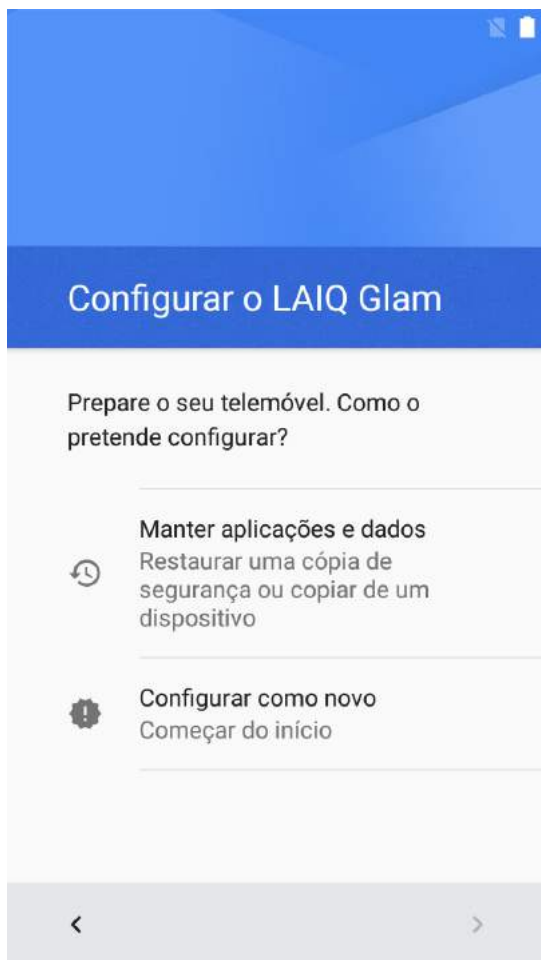

Ligue-se a uma rede Wi-Fi

Aconselhamos a que esteja ligado a uma rede Wi-Fi para poder configurar o seu telefone. Escolha a sua rede preferencial e introduza a palavra-passe para ficar ligado à Internet. Caso não pretenda ligar-se a uma rede, selecione a opção **IGN (ignorar)**, em baixo à direita.




Configure a sua conta Google

Entre na sua conta da Google introduzindo o seu endereço de Gmail e siga as instruções. Em alternativa, pode criar uma nova conta. Apesar de não ser obrigatório, usar o seu telefone juntamente com uma conta Google permite-lhe tirar o máximo partido dele e aceder aos seus e-mails, contactos, compromissos de calendário, entre outros. A sua conta Google é ainda usada para fazer cópias de segurança do telefone, salvaguardando dados como fotos e contactos.

Se já tiver uma conta Google, depois de iniciar sessão terá acesso a quaisquer apps, e-mails, contactos ou outros dados anteriormente associados à sua conta.




Qualquer endereço de e-mail usado para aceder a um serviço da Google (Gmail, YouTube, Google Play, entre outros) conta como Conta Google.

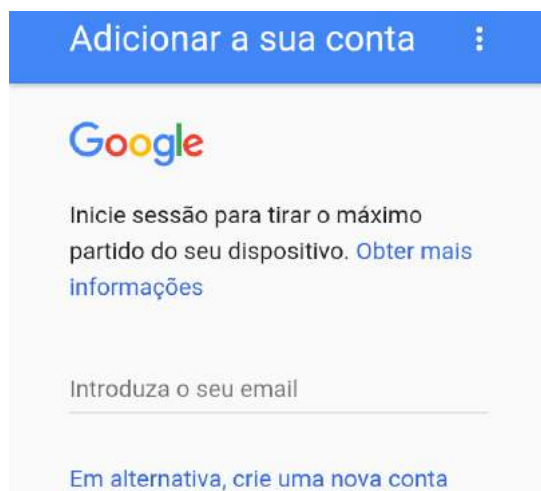


Proteger o seu telefone


Convém proteger o seu telefone com uma palavra-passe, um PIN ou uma impressão digital. Isto impede que terceiros acedam ao telefone.

Selecione a opção que prefere e siga as instruções fornecidas.

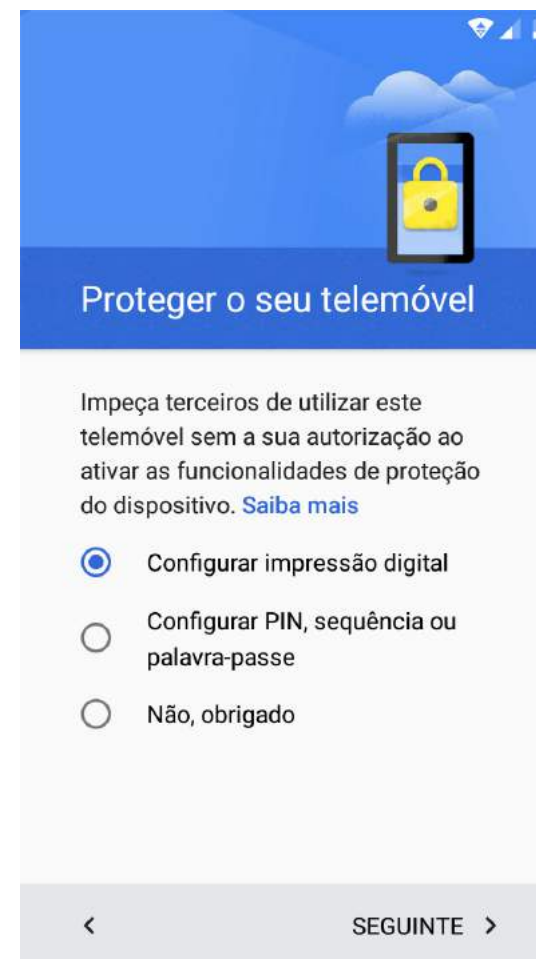

Todas as apps

O ícone  dá-lhe acesso a todos os programas instalados no telefone. A partir daqui pode também aceder às **Definições**.

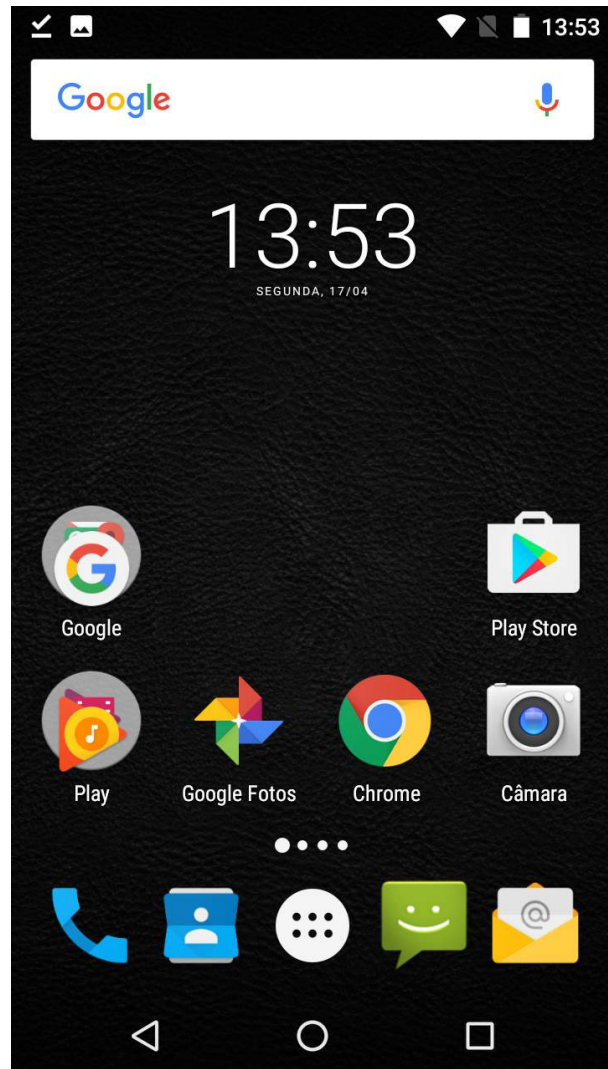


4

Funcionalidades básicas


Cartões SIM

O seu LAIQ suporta dois cartões SIM em simultâneo. Pode configurar a utilização que pretende dar a cada um e até desativar o uso de dados num deles. Poderá, inclusive, atribuir uma cor diferente a cada cartão SIM para poder identificar mais facilmente a linha que está em uso. Para proceder a esta configuração, deverá:

1. Em,  abra as **Definições > Cartões SIM**.
2. Em cada um dos cartões, poderá ativar ou desativar os vários serviços que pretende usar, como dados, SMS ou voz.
3. Tocando na zona **Ranhura para cartão SIM**, poderá escolher a cor associada a esse cartão.



Os serviços de dados móveis podem ter custos elevados. É importante escolher um plano de dados adequado às suas necessidades. Para mais informações, contacte o seu operador.

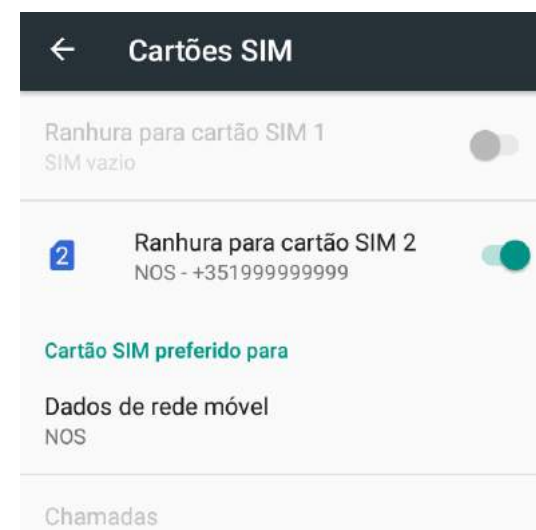


Ecrãs iniciais

O ecrã inicial é o que lhe aparece depois de configurado o telefone e sempre que o liga e desbloqueia. Aqui, pode adicionar ícones de apps e widgets (pequenas aplicações que mostram resumos com a informação mais importante de uma app, como por exemplo a previsão meteorológica para esse dia). Os pontos que aparecem por cima do Menu de Atalhos mostram qual o ecrã onde está e quantos existem além desse.

Pode ainda:

- **Alternar entre vários ecrãs iniciais:** deslize o dedo no ecrã para a direita ou para a esquerda.
- **Efetuar pesquisas:** use a caixa de pesquisas no topo. Pode escrever ou tocar no símbolo do microfone para efetuar uma pesquisa por voz.
- **Ver notificações:** deslize o dedo para baixo, a partir do topo do ecrã.
- **Abrir o menu Definições Rápidas:** deslize dois dedos para baixo, a partir do topo do ecrã, para ter acesso às definições mais usadas.
- **Mover atalho para uma app:** toque e mantenha pressionado o ícone que deseja mover. Arraste o ícone para a nova localização, ou até à borda do ecrã para o mover para o Ecrã inicial seguinte.
- **Remover um atalho:** toque e mantenha pressionado o ícone que quer remover. Arraste-o para a parte superior do ecrã, onde diz **Remover**, e deixe de pressionar aí em cima.
- **Criar uma pasta:** arraste um ícone para cima de outro para criar uma pasta.

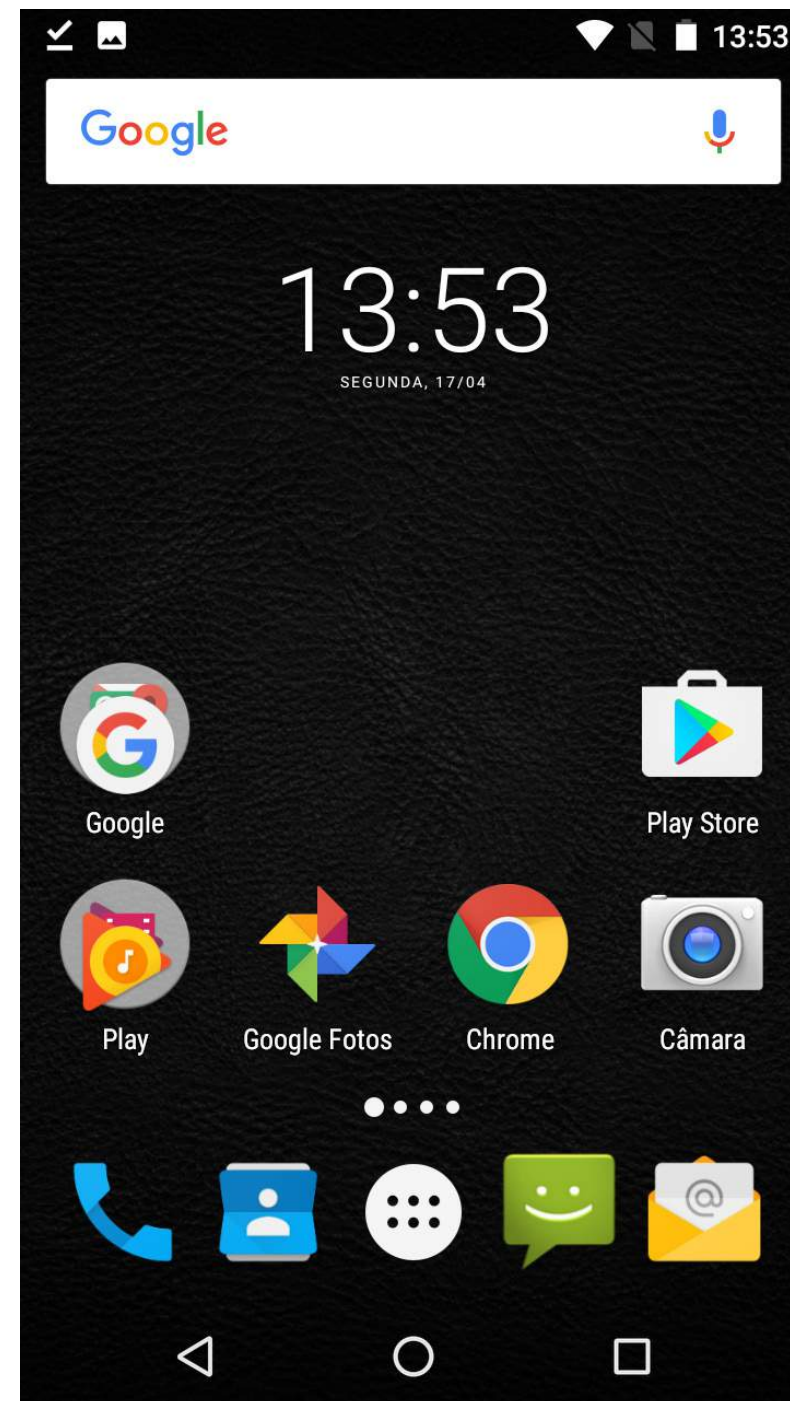

Menu de atalhos

Na zona inferior do ecrã, tem também acesso a um menu de atalhos que lhe dá acesso às suas apps preferidas. Quando liga pela primeira vez o telefone, verá os atalhos predefinidos: Telefone, Contactos, Apps, Mensagens e Email. Todavia, pode personalizar esta zona com as suas apps preferidas. Para adicionar ou remover uma app desta zona, toque sem largar no ícone e arraste-o para o menu de atalhos ou para fora do menu de atalhos.



Barra de navegação

A barra de navegação encontra-se na zona inferior do ecrã e inclui três botões:

- ◀ **Anterior:** Volta um passo atrás e abre o ecrã anterior, mesmo que este seja de uma app diferente.
- **Ecrã inicial:** Volta ao ecrã inicial do telefone. Também pode ficar a pressionar para ver sugestões com base no ecrã onde está.
- **Visão Geral:** Abre uma galeria com a lista das apps em que trabalhou recentemente. Toque na imagem para abrir uma delas. Para a remover da lista, toque no X ou toque na imagem e deslize o dedo para o lado.

Barra de estado

A barra de estado encontra-se no topo do ecrã. No canto direito, podemos ver informações sobre o estado da ligação Wi-Fi, a força do sinal celular, quanta bateria resta ou as horas.



No canto esquerdo, temos acesso aos ícones das notificações.

1. Para ter acesso à notificação completa, deslize o dedo para baixo, a partir do topo do ecrã. Para abrir a app, toque na notificação.
2. Para limpar a lista das notificações, toque no ícone dos três retângulos por baixo das notificações, à direita.




Se vir um triângulo na zona das notificações, deslize com o dedo para baixo a partir do topo do ecrã para abrir a bandeja de notificações e toque na notificação com o triângulo para dar início à resolução do problema. Muitas vezes, são questões simples, como a necessidade de atualizar um serviço da Google Play Store.

Definições Rápidas

No menu de Definições Rápidas, pode configurar as definições usadas com mais frequência, como por exemplo ligar ou desligar o Wi-Fi ou o Modo de Avião. Para abrir este menu, deslize com dois dedos para baixo a partir do topo do ecrã. Para modificar uma definição, toque no ícone respetivo:


- **Brilho:** Deslize a corredeira para ajustar o brilho do ecrã.
- **Rede Wi-Fi:** Ligue ou desligue o Wi-Fi, ou abra o menu de configurações do Wi-Fi.
- **Dados móveis:** Toque para ativar/desativar os dados móveis, e para ver quantos megabytes já usou com a sua ligação.
- **Bateria:** Toque para ver quanto um gráfico explicatido dos consumos energéticos. Pode também activar o modo de poupança energética.
- **Não incomodar:** Ligue ou desligue esta opção, ou aceda ao menu de configuração do Não Incomodar. Quando ligada, esta opção desativa os sons e vibração do seu smartphone.
- **Lanterna:** Ligue ou desligue a função Lanterna.
- **Rotação automática:** Bloqueia a orientação do ecrã em modo retrato ou permite a orientação automática.
- **Bluetooth:** Ligue ou desligue o Bluetooth, ou aceda ao menu de configurações do Bluetooth.
- **Modo de avião:** Toque para ligar/desligar todos os rádios do seu smartphone. Quando ativado, este modo desliga todos os rádios, pelo que não poderá ligar-se a uma rede Wi-Fi, usar um aparelho Bluetooth ou efetuar chamadas.
- **Localização:** Permite ligar/desligar o GPS.

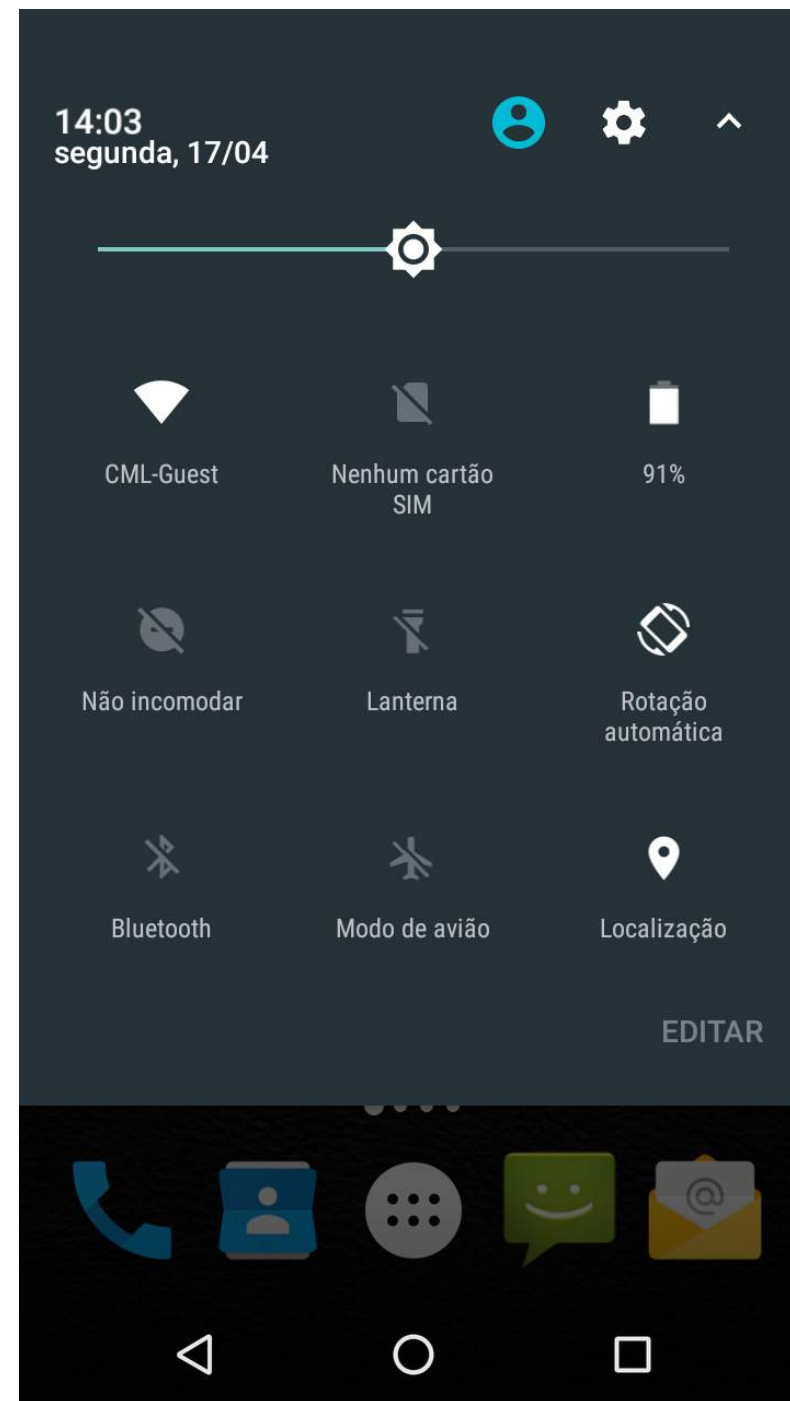

Usar o teclado

O teclado do seu LAIQ é dinâmico e pode mudar consoante a tarefa que estiver a realizar. Aqui ficam algumas dicas de uso:

- Toque durante mais de um segundo numa letra para ter acesso a outros caracteres, como números e letras acentuadas.
- Se tocar rapidamente duas vezes na tecla **Shift**, o teclado muda para letras maiúsculas. Toque novamente duas vezes para voltar ao modo normal.
- Toque em **?123**, em baixo à esquerda, para ter acesso a números e símbolos. Toque em **=\<** para ter acesso a uma lista maior de símbolos.
- A qualquer momento, toque em **ABC**, em baixo à esquerda, para voltar ao teclado do alfabeto.
- Tocando uma vez no símbolo do globo, muda para o teclado seguinte. Se tocar e manter o dedo no símbolo um par de segundos, aparece a lista com os teclados instalados.

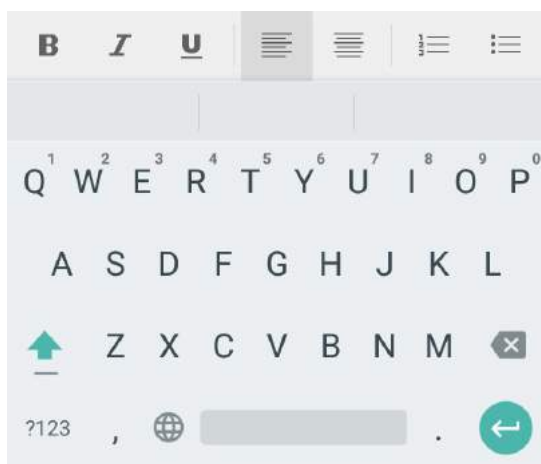

Para instalar teclados noutras línguas:

1. Abra **Definições > Idiomas e introdução**.
2. Mais abaixo, escolha **Teclado Virtual**.
3. Toque em **Teclado Android** ou **Teclado Google** (consoante a sua preferência) > **Idiomas** e escolha uma das línguas disponíveis.




Na loja Google Play pode descarregar teclados que aumentam as funcionalidades do seu telefone. Por exemplo, com o SwiftKey pode escrever deslizando o dedo de letra em letra, em vez de tocar em cada uma delas separadamente. É uma forma mais rápida de escrever e não tem de ser tão preciso.


Editar texto

Pode seleccionar, copiar, cortar e colar texto no seu telefone.


1. Toque e mantenha o dedo em cima de uma palavra para invocar a interface de edição de texto.
2. Escolha uma das opções disponíveis (cortar, copiar).
3. Toque e mantenha o dedo na zona do ecrã onde pretende inserir o texto até aparecer a opção **Colar**.
4. Toque em **Colar** para colar o texto.

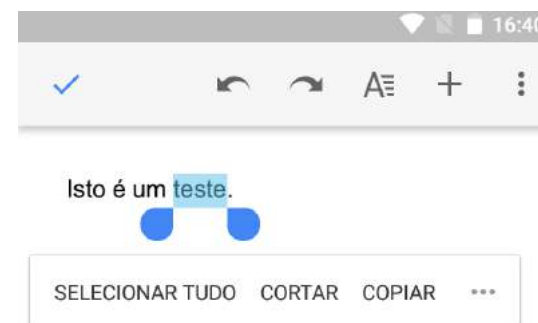

Apps

Para ver todos os programas instalados no telefone, clique no ícone  a partir do **Menu de Atalhos**. A partir daqui, pode:


- **Explorar as apps instaladas:** deslize o dedo no ecrã para baixo ou para cima para ver todas as apps instaladas.
- **Abrir uma app:** toque no respectivo ícone.
- **Procurar apps:** escreva o nome da app que procura na caixa de pesquisa no topo do ecrã.
- **Criar um atalho no Ecrã inicial:** para criar atalhos para as apps, toque sem largar o ícone, deslize o dedo e levante o dedo para largar o ícone no Ecrã desejado.

Para abrir uma app, toque no respetivo ícone. Para fechar a app e abrir outra, toque em  na Barra de Navegação e toque noutra app para abrir.




Tal como acontece com um computador, convém ter cuidado com as apps que instala no seu telefone. Descarregue novas apps apenas da loja Google Play para evitar ser vítima de vírus ou outros programas maliciosos.

Ver apps usadas recentemente

Toque em  para apresentar a lista de apps usadas recentemente. A partir daqui, pode:

- Deslizar o dedo para cima e para baixo no ecrã para ver as apps usadas recentemente.
- Tocar numa imagem miniatura para abrir a app.
- Deslizar o dedo para o lado numa miniatura para fechar a respectiva app.
- Tocar no botão **Limpar Tudo** para limpar a lista de apps usadas recentemente.

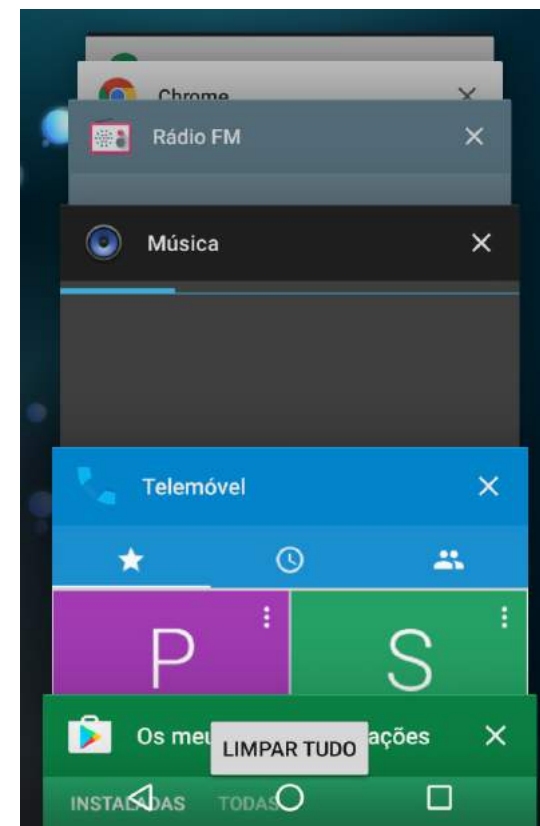


Papéis de parede e widgets

Pode personalizar o aspecto do seu telefone com diferentes imagens de fundo ou widgets. Para tal, basta clicar numa área livre num dos ecrãs iniciais e seleccionar uma das opções que aparece.




Opte por uma imagem de fundo estática para poupar bateria. As imagens dinâmicas consomem mais energia.

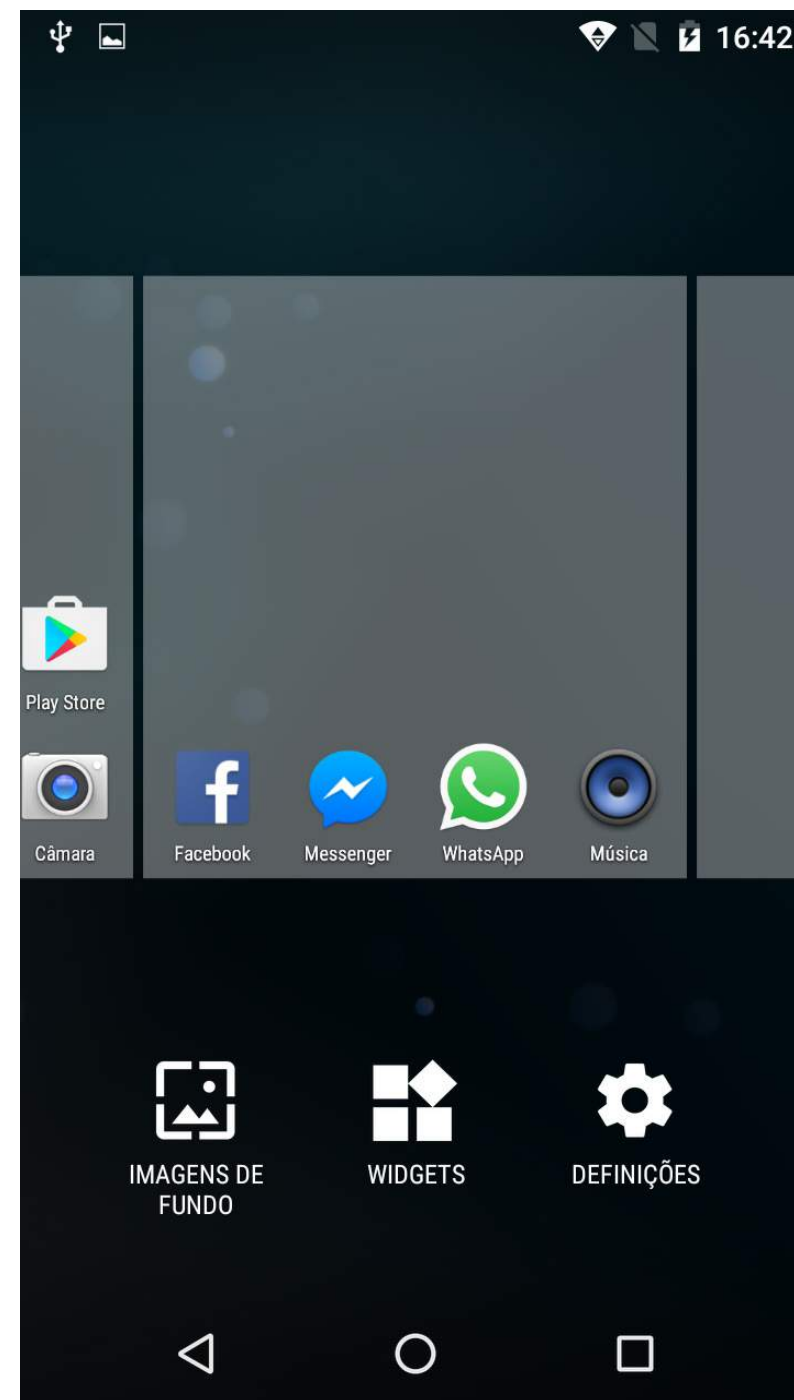

Controlar o telefone com gestos

Pode controlar o seu LAIQ com gestos que efetuam diversas ações. Para mais informações, dirija-se a **Definições** > **Smartslide** para ver uma lista das opções disponíveis e como as usar. Aqui ficam alguns exemplos.


- **Duplo toque:** toque rapidamente duas vezes no ecrã para o ligar/desbloquear. Só funciona se não tiver um PIN definido.
- **Letra O:** com o telefone bloqueado, desenhe a letra "O" no ecrã com o seu dedo para abrir diretamente a câmara fotográfica.
- **Letra W:** com o telefone bloqueado, desenhe a letra "W" no ecrã com o seu dedo para abrir diretamente a lista de Contactos.
- **Letra E:** com o telefone bloqueado, desenhe a letra "E" no ecrã com o seu dedo para abrir diretamente as Mensagens SMS.

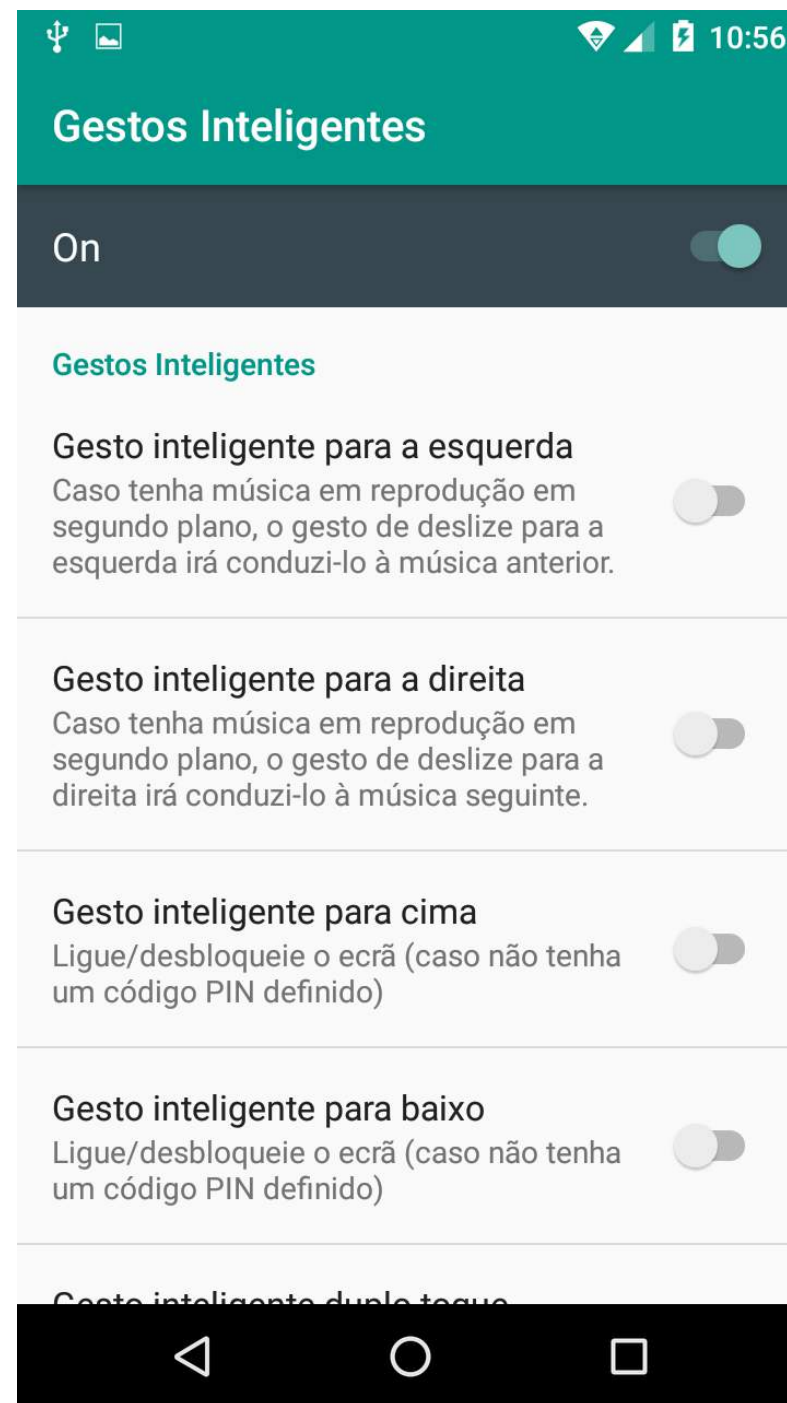

Sons

Pode controlar o som do seu telefone a partir da opção Som das Definições. Aqui pode definir de forma individual o volume de som multimédia, dos alarmes e o volume de toque sempre que recebe uma chamada. É também neste menu que define se o telefone deve vibrar e os sons associados aos vários eventos, como chamadas ou mensagens.

1. Toque em **Apps > Definições > Som**.
2. Toque em **Toque do telefone**.
3. Se não quiser usar um dos muitos sons disponíveis, pode recorrer a uma música sua como tom de toque. Deslize o dedo para o topo do menu e toque em **Mais toques...**
4. Na opção seguinte, tem acesso às faixas musicais disponíveis no telefone. Escolha uma para usar como toque.

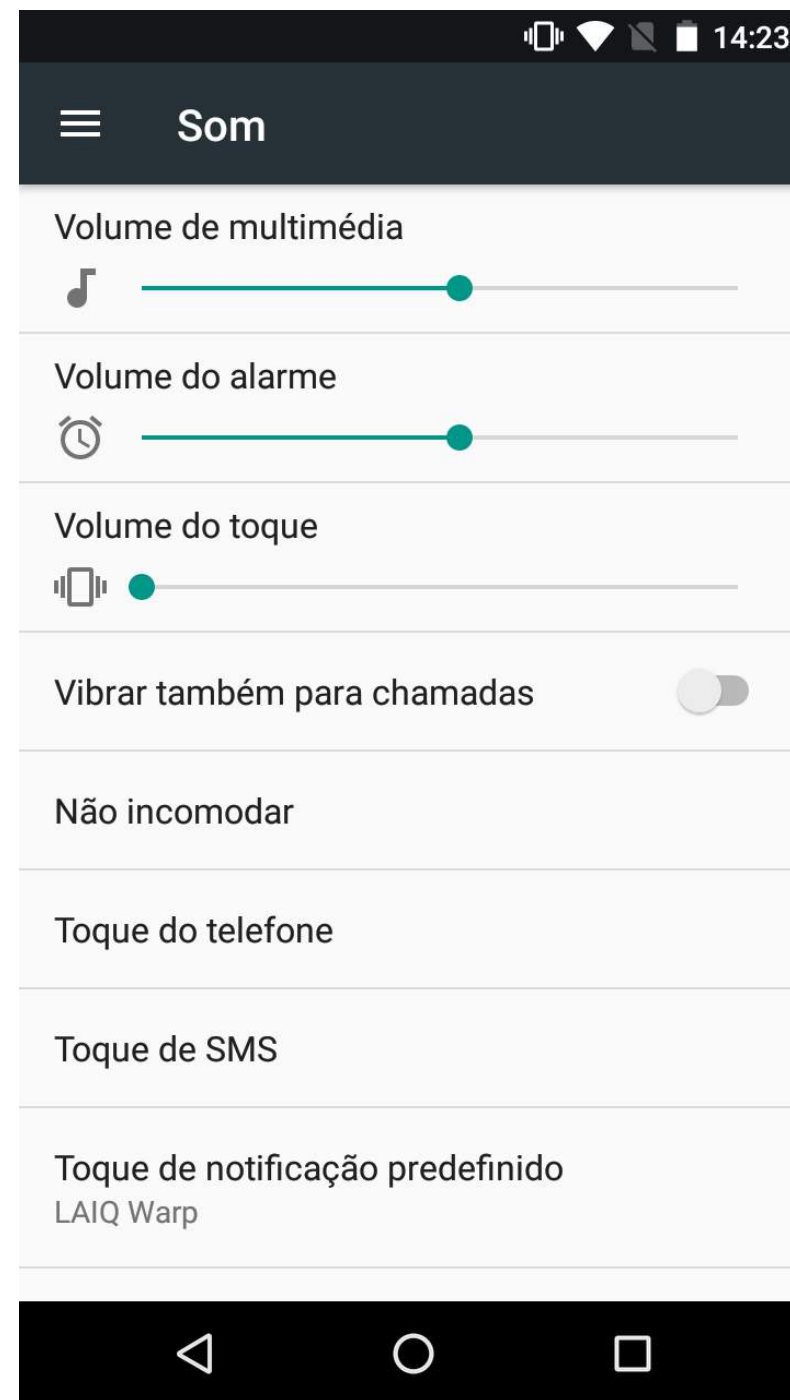


5


Chamadas, contactos e SMS

Gerir chamadas

Fazer uma chamada

No ecrã principal, toque no ícone Telemóvel.

1. Toque em  para digitar um número de telefone.
2. Em alternativa, toque na caixa, em cima, para escrever o nome do contacto ou o número de telefone a quem pretende ligar.
3. Toque no ícone "Telefonar para" ou no contacto.
4. Se tiver configurado o telefone com uma conta Google, a app mostra-lhe os seus Contactos e Contactos Favoritos.

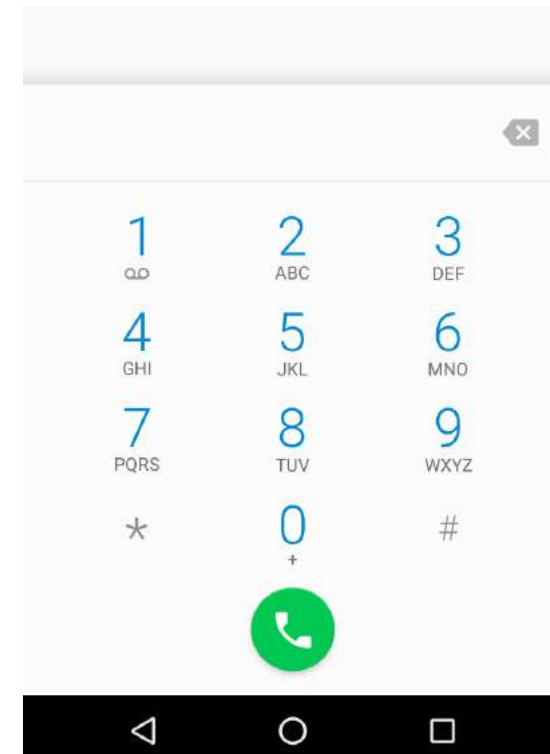


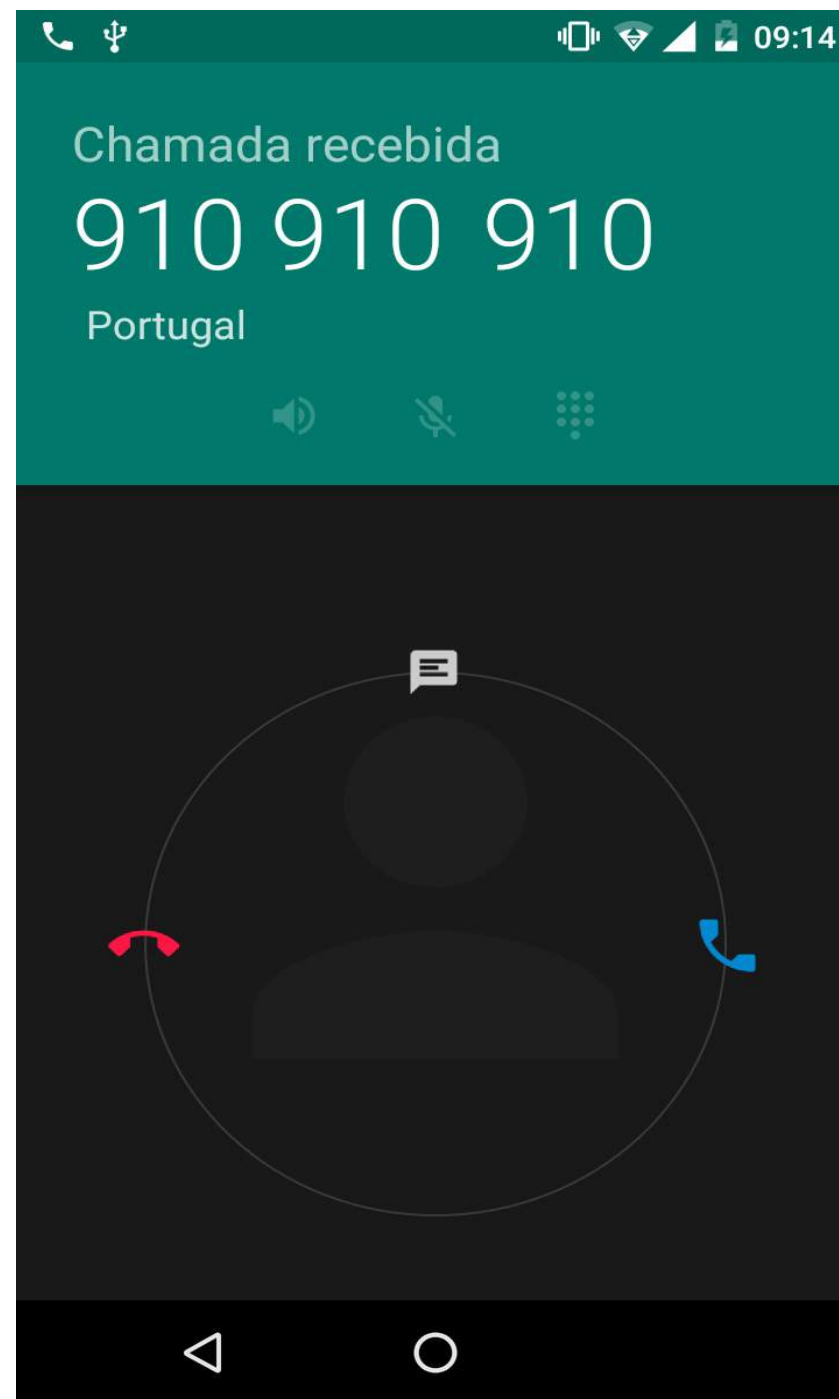
Atender/recusar chamada

Quando recebe um telefonema, pode atender ou recusar uma chamada, mas pode também enviar uma mensagem predefinida a explicar por que não pode atender.


1. Toque e mantenha pressionado o dedo no símbolo de telefone que aparece quando recebe uma chamada.
2. Mantendo o dedo pressionado, deslize para o telefone vermelho para recusar uma chamada ou para o azul para atender.
3. Se deslizar o dedo para cima, pode escolher uma das mensagens predefinidas a explicar por que não pode atender.




Para editar as mensagens que pode enviar ao recusar uma chamada, abra a app do Telefone e toque no símbolo  no canto superior direito. Escolha **Definições > Respostas rápidas** e edite as quatro mensagens predefinidas que aí encontra.



Definições de chamadas

Pode configurar aspectos relacionados com o seu número, como chamadas em espera ou se o seu número de telefone aparece quando liga a alguém. Para tal, toque no símbolo  no canto superior direito da app do Telefone e:

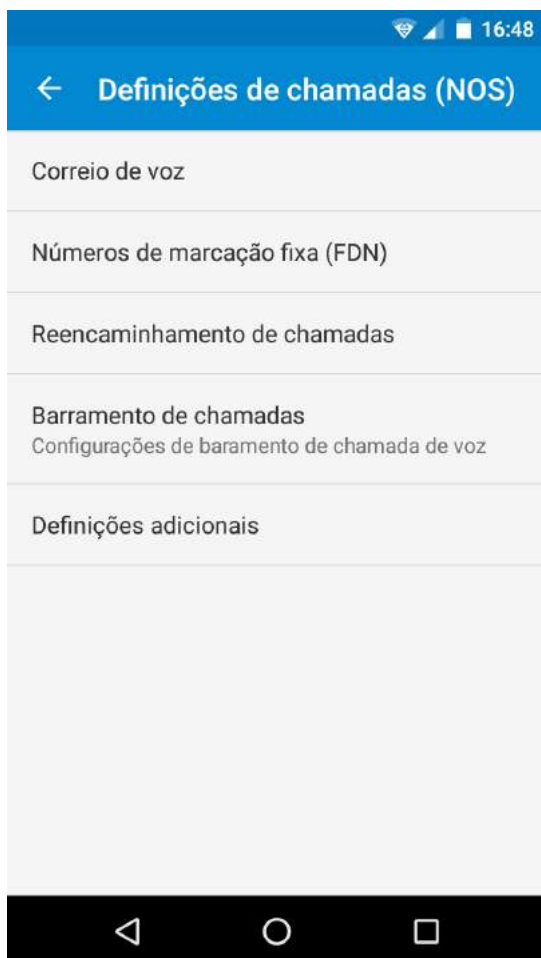


1. Escolha **Definições > Contas de chamadas**.
2. Toque na operadora que aparece no menu e escolha uma das opções.




Gerir contactos


Adicionar / eliminar um contacto

No ecrã inicial, toque em **Contactos** para abrir a app. Depois:


1. Toque no ícone , no canto inferior direito.
2. Escolha onde pretende armazenar o novo contacto: na sua conta Google, cartão SIM ou no telefone.
3. Insira os dados do novo contacto.
4. No final, toque no símbolo  em cima, à direita.
5. Para eliminar, toque no símbolo  no canto superior direito do contacto.
6. Escolha **Eliminar**.




Para editar um contacto, toque num dos contactos e depois no símbolo , no canto superior direito.

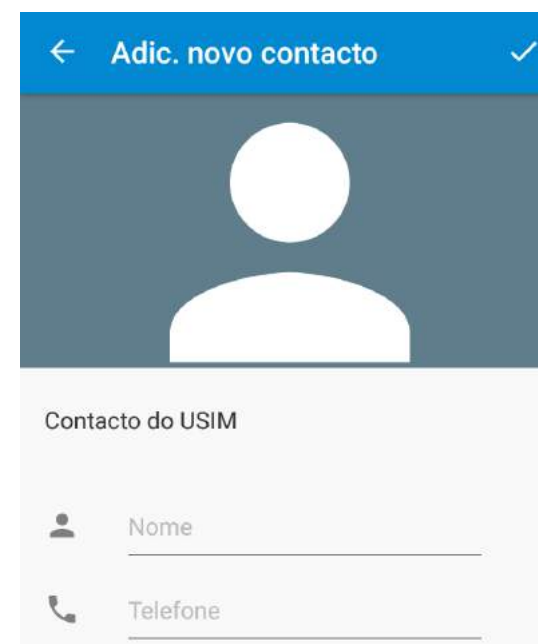




Importar contactos do cartão SIM

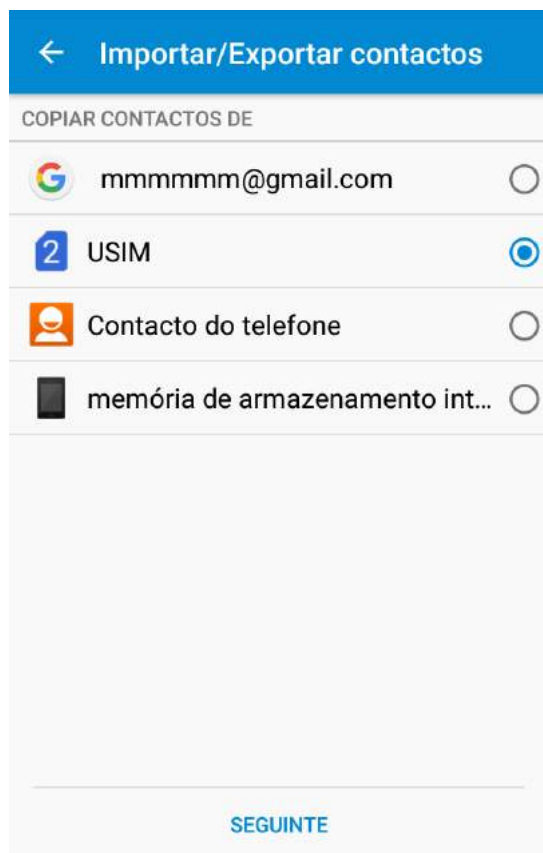
1. Abra a app dos **Contactos**.
2. Toque no ícone  no canto superior direito.
3. Escolha **Importar/exportar**.
4. Escolha um dos cartões SIM do seu telefone e toque em **Seguinte**.
5. Escolha o destino para onde quer copiar os contactos e toque em **Seguinte**.
6. Seleccione os contactos e toque em **OK**, no canto superior direito.





Grupos de contactos


Criar um grupo com contactos facilita o envio de mensagens para várias pessoas em simultâneo, bem como as chamadas em grupo. Para criar um grupo com vários contactos, abra a app dos **Contactos** no ecrã inicial. Depois:

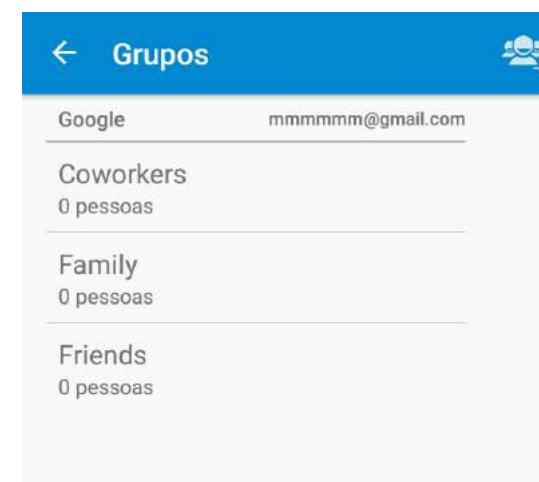1. Toque no ícone  no canto superior esquerdo e escolha **Grupos**.
2. Tem acesso a três grupos predefinidos. Se quiser adicionar contactos a um deles, toque no respetivo nome. Caso contrário, siga para o **ponto 5**.
3. Na janela que se abre, toque no ícone  e escolha **Editar**.
4. Introduza o nome das pessoas que quer adicionar ao grupo.
5. Para criar um grupo novo, toque no ícone  em **Grupos**.
6. Escolha onde quer guardar o grupo.
7. Escreva o nome do grupo e adicione pessoas ao grupo.



Enviar uma SMS

1. No ecrã inicial, toque em **Mensagens** para abrir a app.
2. Toque no ícone , em cima.
3. Digite o número de telefone ou nome do contacto para quem quer enviar a mensagem. Também pode tocar no símbolo  para ver a lista dos contactos.
4. Escreva a mensagem e toque na seta para enviar.

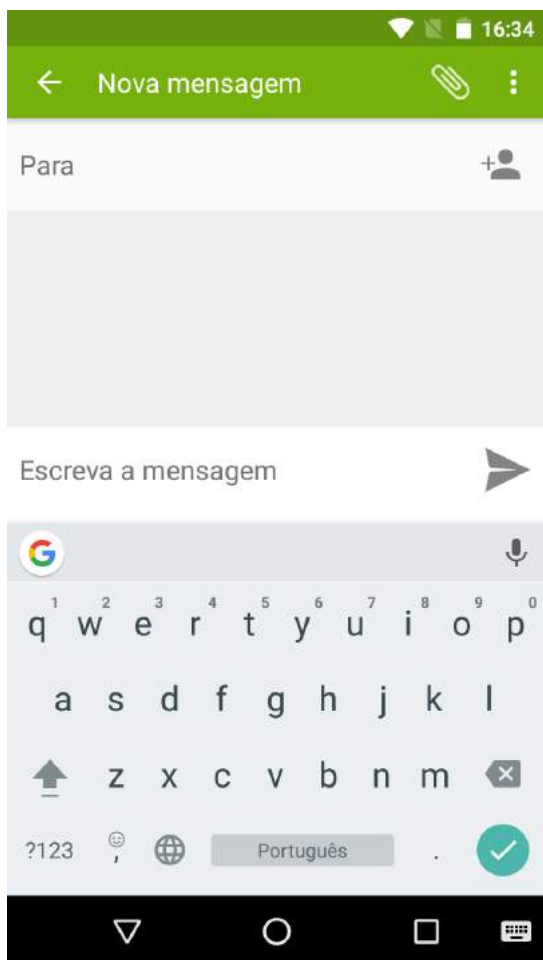

6


E-mail

Se durante o processo de configuração do telefone introduziu os dados da sua conta Google, já tem acesso ao Gmail. Se não o fez, pode adicionar a sua conta indo a **Apps > Gmail** ou **Apps > Definições > Contas** e adicionando a sua conta. Se usa um serviço de email diferente, toque no ícone de email no menu de atalhos, em baixo à direita, e siga as instruções.

Adicionar nova conta de e-mail


Pode ter várias contas de e-mail associadas na app. Para tal, toque no ícone da app de e-mail no menu de atalhos e:


1. Toque no símbolo ☰ no canto superior esquerdo.
2. Em baixo, toque em **Definições**.
3. Selecione **Adicionar Conta** e siga as instruções.

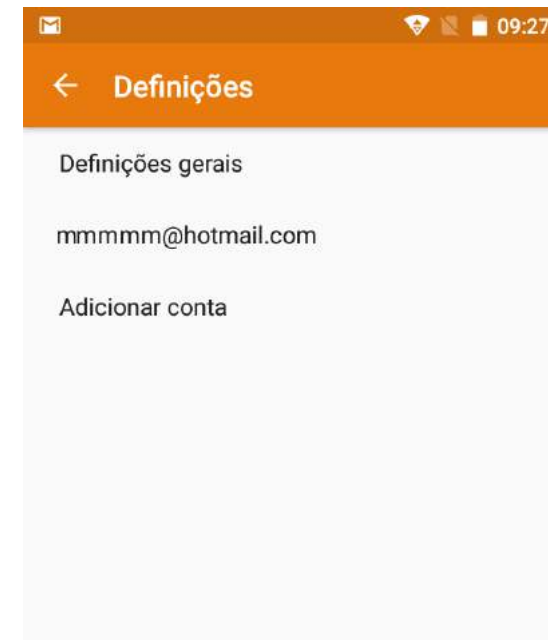




Configurar conta de e-mail

A partir da app de e-mail:

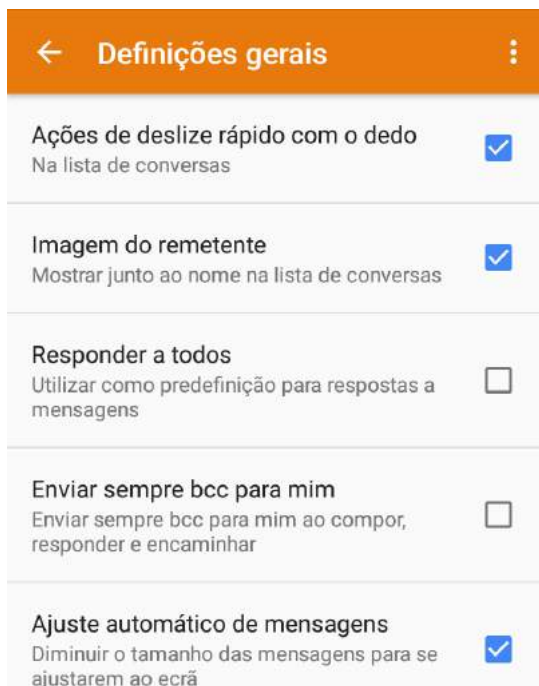1. Toque no símbolo  no canto superior esquerdo.
2. Em baixo, toque em **Definições**.
3. Agora, tem duas opções: ou as **Definições Gerais**, onde pode configurar aspetos do programa de e-mail, ou as definições associadas a **cada conta**.
4. Nas **Definições Gerais** pode configurar aspetos como se pretende enviar uma cópia dos emails para si próprio ou confirmar antes de eliminar um e-mail.
5. Nas definições de cada conta de e-mail, pode configurar aspetos como o seu nome, a assinatura que é enviada com cada e-mail, a frequência com que o aparelho procura por novos e-mails, entre muitas outras.




Enviar um e-mail


1. Toque no símbolo  no canto inferior direito.
2. Na janela que se abre, escreva o endereço de e-mail do destinatário, o assunto e componha o e-mail.
3. Para adicionar um anexo, como uma fotografia, toque no símbolo .
4. Para descartar o e-mail ou aceder às definições da conta, toque em .

7

Câmara e galeria de imagens

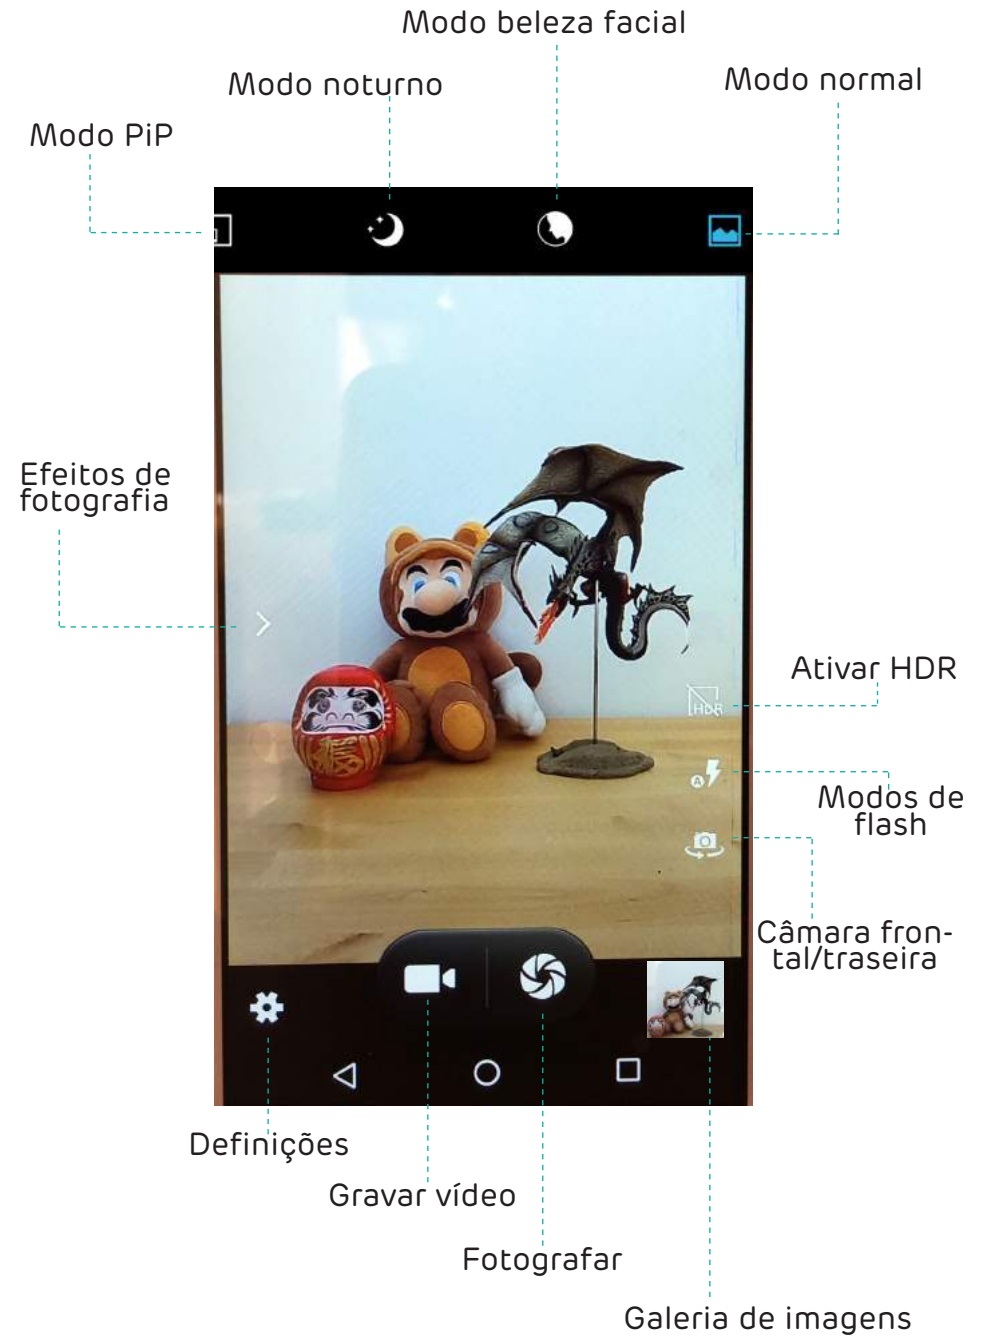

Tirar uma foto

1. A partir do ecrã inicial toque na **Câmara**.
2. Enquadre a fotografia e deixe que a máquina foque ou toque na zona do ecrã que pretende focar. Quando o círculo ficar **verde**, a foto está focada.
3. Toque em  para tirar a foto.





Escolha sempre a qualidade máxima para as suas fotos. Pode sempre, mais tarde, diminuir o tamanho da imagem caso seja necessário. O contrário, já não é verdade.

Modos de fotografia


A maioria das vezes, o modo automático é o mais indicado para as suas fotos. Todavia, tem à sua disposição um conjunto de modos que se adequam a tipos específicos de fotografia. Aqui ficam algumas funcionalidades.

- **Beleza facial:** suaviza as linhas da fotografia e elimina rugas do sujeito.
- **Modo noturno:** aumenta o tempo de exposição.
- **HDR:** compensa a exposição quando parte da foto está sob a ação de luz demasiado forte ou fraca.

Gravar um vídeo

1. A partir do ecrã inicial, toque na app da **Câmara**.
2. Enquadre o sujeito.
3. Toque em  para começar a gravar.
4. Para pausar a gravação, toque no símbolo de pausa em cima, à direita.
5. Para parar a gravação, toque novamente em .
6. A interface mostra-lhe, em cima, quantas horas de gravação tem disponíveis.



Pode tirar fotos enquanto está a filmar. Para tal, basta tocar em . Não é necessário interromper a gravação.

Definições da câmara

Na **Câmara**, toque na **roda dentada** para aceder às definições. Aqui ficam alguns exemplos.

- **Informação de localização:** ativa o GPS para gravar a localização onde a foto foi tirada.
- **Exposição:** Permite aumentar ou diminuir manualmente a exposição, para controlar o brilho da foto.
- **Modo de cenário:** permite selecionar manualmente diferentes modos de cenário.
- **Equilíbrio de brancos:** altera a temperatura das cores. Útil quando as fotos saem mais amarelas do que o desejado.
- **Cronómetro automático:** permite configurar a câmara para tirar a fotografia passados dois ou 10 segundos.
- **ISO:** ajusta a sensibilidade do sensor à luz. Quanto mais elevado o valor, mais luz é capturada mas também mais ruído é introduzido na foto.


Galeria

Na Galeria, tem acesso às suas fotos e vídeos e pode efetuar edições simples às suas imagens, partilhá-las, atribuir a imagem a um contacto, entre outros. Para abrir, aceda às Apps a partir de um ecrã inicial e escolha Galeria.


Agrupar fotos por álbuns ou localizações


Aceder à câmara

Selecionar álbuns

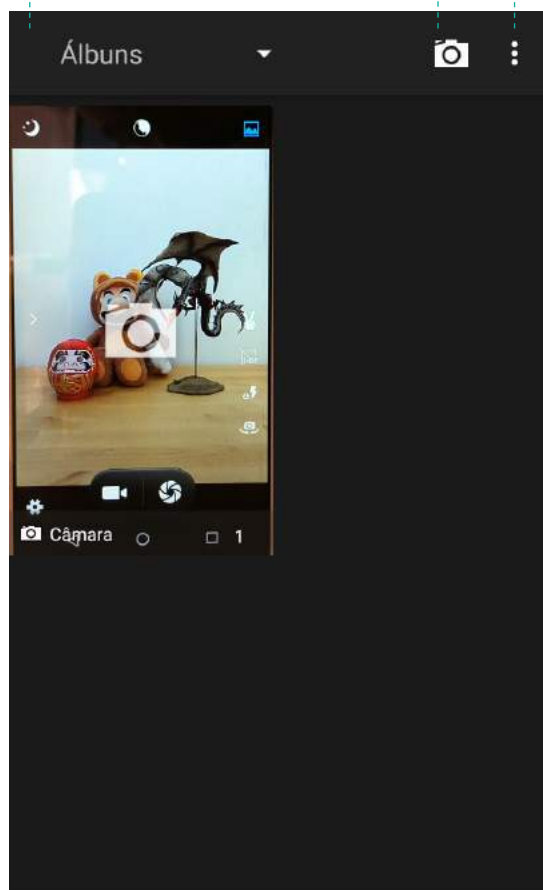



Editar uma foto


1. Toque no álbum onde a foto se encontra.
2. Escolha a foto e toque em , no canto inferior esquerdo.
3. Em baixo, tem acesso aos conjuntos de ações que pode efetuar: adicionar efeitos de cores, adicionar molduras, recortes, endireitar a imagem, entre muitas outras.

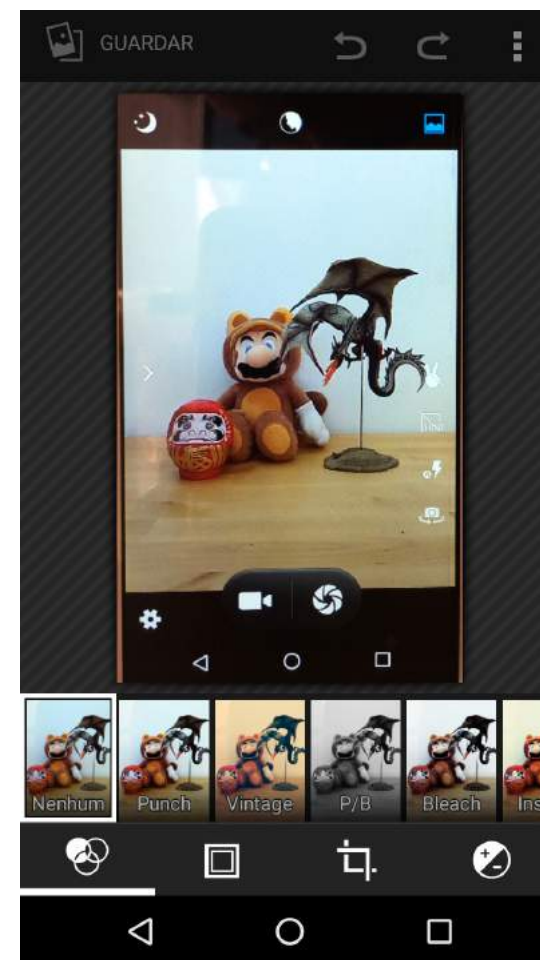

Partilhar uma foto

1. Toque no álbum onde a foto se encontra.
2. Escolha a foto que pretende partilhar e toque no símbolo .
3. Escolha uma das aplicações disponíveis no telefone para partilhar a foto.
4. Se tocar em  poderá enviar a foto diretamente numa MMS.

Definir como imagem de fundo ou de contacto

1. Toque no álbum onde a foto se encontra.
2. Escolha a foto pretendida e toque no símbolo .
3. Escolha **Definir imagem como**.
4. Selecione uma das opções.



Capturar a imagem do ecrã

1. Pressione simultaneamente, e durante dois segundos, as **teclas de energia e diminuir volume**.
2. O telefone indica com um som e uma imagem quando a captura for bem sucedida.
3. Para ver a imagem que acabou de gravar, deslize com um dedo para baixo a partir do topo do ecrã e toque na notificação **Captura de ecrã efetuada**.


8

Música

Efeitos sonoros, biblioteca, entre outros.

Lista de músicas em reprodução

Nome do artista, álbum e música

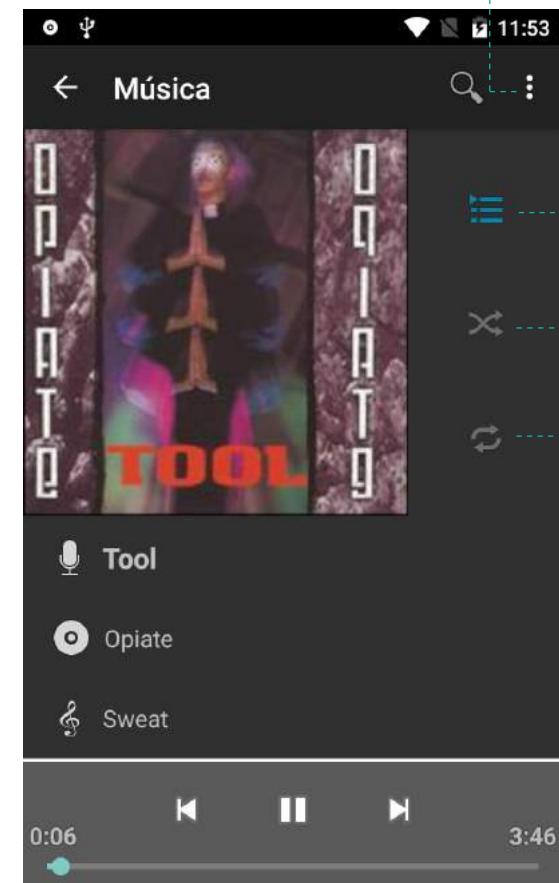

Leitura aleatória


Repetir todas as músicas / música atual.



Quando estiver a ouvir música, toque em **i** no menu de atalhos, para voltar ao ecrã inicial sem parar a música. Depois, basta deslizar o dedo a partir do topo do ecrã para controlar a música.

Listas de reprodução


A música é automaticamente organizada por artistas e álbuns. Todavia, pode criar listas de reprodução com as suas músicas preferidas, com músicas adequadas a determinados momentos, etc. Para criar listas de reprodução:

1. Abra o leitor de música, nas apps.
2. Escolha a música que pretende adicionar a uma lista.
3. Toque no símbolo  e escolha **Adicionar à lista de reprodução**.
4. Adicione a música a uma lista pré-existente ou crie uma nova.

Usar uma música como tom de toque

1. Abra as **Definições**, nas apps.
2. Escolha **Som > Toque do telefone**.
3. Deslize até ao topo das opções e escolha **Mais toques...**
4. Escolha **Selecionar faixa de música** e escolha a música que pretende usar.

Equalizador de música

1. Na música que está a ouvir, toque no símbolo  e selecione **Efeitos sonoros**.
2. Em cima, toque no círculo em frente de **Equalizador** para ativar a funcionalidade.
3. Toque onde se lê **Plano** para alterar para um modo de equalização predefinida, como Dança, Hip Hop, entre outros.
4. Pode também mover cada correição individualmente, para ajustar os sons a seu gosto.



Ativar dados da rede móvel


1. Deslize com dois dedos a partir do topo do ecrã para abrir as **Definições Rápidas**.
2. Toque na sua rede móvel e, depois, em **Dados de rede móvel** para ativar ou desativar.



Se o seu plafond de dados for limitado, desative os dados da rede móvel sempre que não estiver a usar a internet. Desta forma, garante que não há qualquer download de dados. Desativar os dados móveis também ajuda a poupar bateria.


9

Redes e partilha

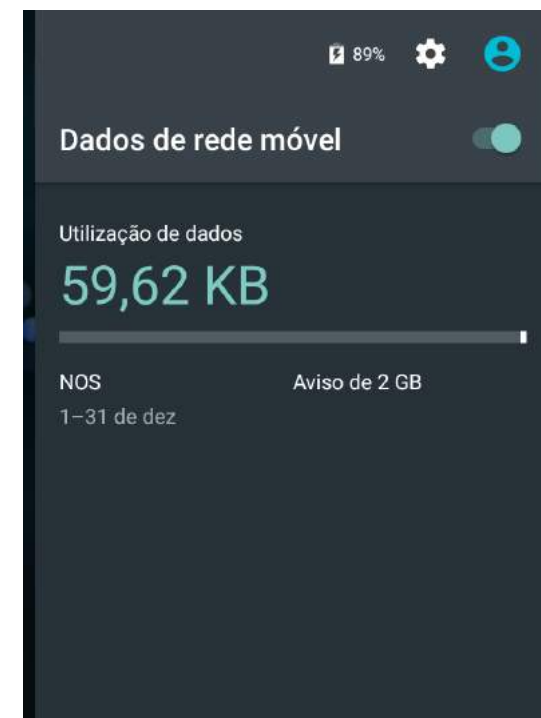

Avisar sobre consumo de dados da rede móvel

1. Abra as **Definições**, nas apps.
2. Escolha **Utilização de dados**.
3. Toque na aba da operadora, ao lado de **Resumo**.
4. **Deslize a corrediça** do gráfico ao centro para cima ou para baixo, para aumentar ou diminuir o limite a partir do qual o telefone o avisa de quanto já consumiu.

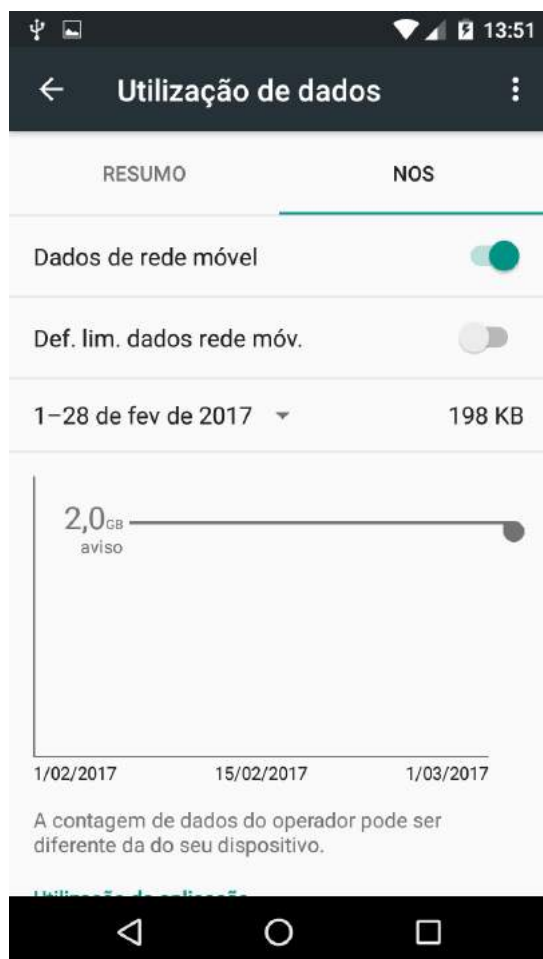


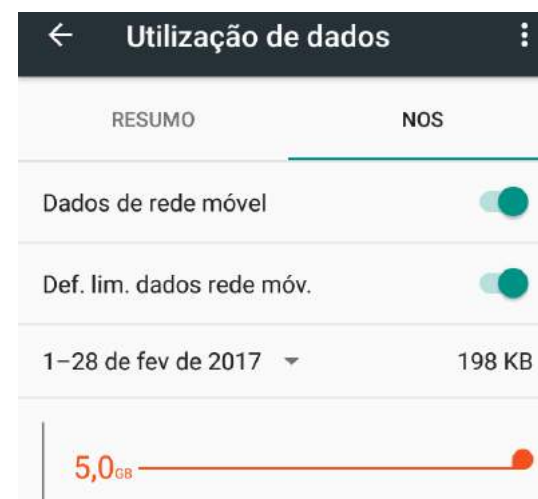
Definir limite para os dados rede móvel

Se o seu plafond de dados for limitado, pode configurar o telefone para deixar de usar a rede quando for atingido um certo volume de tráfego.


1. Abra as **Definições**, nas apps.
2. Escolha **Utilização de dados**.
3. Toque no separador da operadora, ao lado de **Resumo**.
4. Toque em **Def. Lim. Dados rede móv.** O telefone apresenta um aviso de que os dados da rede móvel serão desativados quando for atingido o limite. Toque em **OK** para continuar.
5. **Deslize a corrediça** vermelha que aparece para definir o limite de consumo.



Para limitar ao máximo o consumo de dados, pode configurar o telefone para que as aplicações em segundo plano não consumam dados. Para tal, e ainda a partir da opção **Utilização de dados**, nas **Definições**, toque no símbolo  e seleccione **Restringir dados 2º plano apli.**




Ligar a uma rede Wi-Fi

1. Abra as **Definições**, nas apps.
2. Selecione **Wi-Fi**.
3. **Ative** o Wi-Fi se não estiver ligado. O telefone demora alguns segundos a procurar por redes disponíveis.
4. **Selecione a rede** a que quer ligar-se e introduza a palavra-passe, caso seja necessário.
5. Em alternativa, também pode deslizar dois dedos para baixo, a partir do topo do ecrã para abrir as **Definições Rápidas**.
6. Toque na seta por baixo do símbolo .
7. Selecione uma das redes disponíveis e introduza a palavra-passe se necessário.



Evite ligar-se a redes Wi-Fi desconhecidas ou que não estejam protegidas por palavra-passe. As redes desprotegidas não codificam os dados, que ficam ao alcance de qualquer um que os queira ler.

Partilha de ficheiros com Wi-Fi Direct

1. Abra as **Definições**, nas apps.
2. Selecione **Wi-Fi**.
3. Toque no símbolo  e escolha **Avançadas**.
4. Escolha **Wi-Fi Direct**. O seu telefone começa a pesquisar por aparelhos suportados.
5. Selecione o aparelho que pretende usar.
6. Agora pode enviar ficheiros diretamente por Wi-Fi.

Ativar a partilha de Internet

Pode usar o teu telefone como um router sem fios de acesso à Internet e, deste modo, partilhar a ligação com um tablet ou computador.

1. Abra as **Definições**, nas apps.
2. Selecione **Mais**.
3. Escolha em **Partilha de Internet**.
4. Toque em **Ponto de acesso Wi-Fi**.
5. Ligue o seu ponto de acesso.
6. Para configurar, toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Aqui, poderá definir o nome da rede sem fios à qual os computadores ou tablets se podem ligar, bem como a palavra-passe de acesso à rede.



Não se esqueça de confirmar com o seu operador de rede se lhe é permitido partilhar os dados móveis a partir do telefone. Por outro lado, tenha em atenção que um PC consome muitos mais dados do que um telemóvel, pelo que corre o risco de gastar rapidamente o seu plafond de dados. Aconselha-se a que use a partilha de Internet depois de ativar um limite para o consumo de dados móveis. Veja como em **Definir limite para os dados rede móvel**.

Bluetooth


Pode usar o Bluetooth para se ligar a colunas de som, headphones e outros computadores. As funcionalidades disponíveis dependem do aparelho a que está a ligar o seu LAIQ.

1. Abra as **Definições**, nas apps.
2. Escolha **Bluetooth**.
3. Toque no botão **Ativado** para ligar o Bluetooth.
4. Aguarde uns segundos enquanto o telefone pesquisa por aparelhos Bluetooth.
5. Toque no aparelho ao qual pretende ligar-se.



Partilha de ficheiros através de Bluetooth

Certifique-se de que tem o Bluetooth ligado. Depois:

1. No ficheiro que pretende partilhar, clique em .
2. Escolha a opção **Bluetooth**.
3. Escolha o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
4. Se necessário, introduza o código de acesso fornecido pelo dispositivo para onde pretende enviar o ficheiro.

Partilha de ficheiros através de USB

1. Ligue o seu LAIQ ao computador com o cabo USB fornecido.
2. Aguarde alguns instantes enquanto o aparelho é reconhecido pelo PC e são instalados os controladores.
3. No caso de o computador ser Windows, o seu LAIQ irá aparecer em **Este PC** como uma unidade externa.



Para poder aceder ao seu telefone num Mac, precisa de instalar o programa Android File Transfer, da Google, disponível em <https://www.android.com/filetransfer/>. Se não conseguir aceder ao telefone com este programa, experimente a aplicação Commander One, disponível em <http://mac.eltima.com/file-manager.html>.

10

Opções avançadas


Gerir espaço disponível

O espaço total que o seu telefone tem para guardar apps, fotos, vídeos e músicas pode ser consultado em **Definições > Armazenamento**. Se o telefone tiver pouco espaço, pode usar esta opção para apagar as apps que não lhe interessam ou limpar a cache para ganhar algum espaço sem desinstalar a app.

1. Em **Armazenamento**, toque em **Aplicações**.
2. Toque na app que pretende limpar a cache.
3. Esta vista mostra-lhe o espaço ocupado pela app e pelos dados que entretanto foram descarregados. Toque em **Limpar cache**.



Pode adicionar um cartão de memória ao seu telefone para aumentar o espaço de armazenamento disponível.

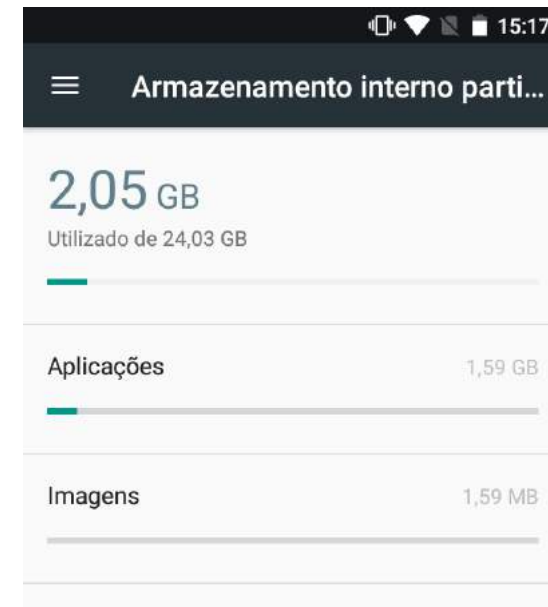

Desinstalar apps

1. No ecrã inicial, toque em para aceder à lista de apps instaladas.
2. Toque e mantenha o dedo em cima da app que pretende desinstalar.
3. Sem largar a app, arraste para o topo, onde diz **Desinstalar**.
4. Se não aparecer qualquer opção para desinstalar, a app faz parte do sistema e não pode ser eliminada.





Poupar bateria

A barra de estado mostra-lhe a quantidade total de energia disponível na bateria. Para poupar ao máximo a bateria:

1. No ecrã inicial, toque em e aceda às **Definições**.
2. Escolha **Bateria**.
3. Certifique-se que a **Poupança de energia inteligente em..** está ativada.
4. Este ecrã mostra também quais as apps e opções que consumiram mais energia desde o último recarregamento.



Gestor de energia


1. No ecrã inicial, toque em .
2. Escolha a app **Power Save**.
3. Existem três perfis predefinidos para poupar energia. Se ativar o **Baixo Consumo** a maior parte das funcionalidades do telefone é desativada, para estender a autonomia ao máximo até poder recarregar a bateria.
4. Toque no símbolo  para ter acesso a opções extra.
5. O **Plano de fundo** permite-lhe desativar todos os processos de segundo plano.
6. Com o **Gestor de Notificações** pode desativar as notificações.



Programar ligar/desligar


Configure o seu telefone para se desligar e ligar automaticamente a uma determinada hora.

1. No ecrã inicial, toque em  e seleccione **Definições**.
2. Seleccione **Programar ligar /desligar** e configure as horas pretendidas.

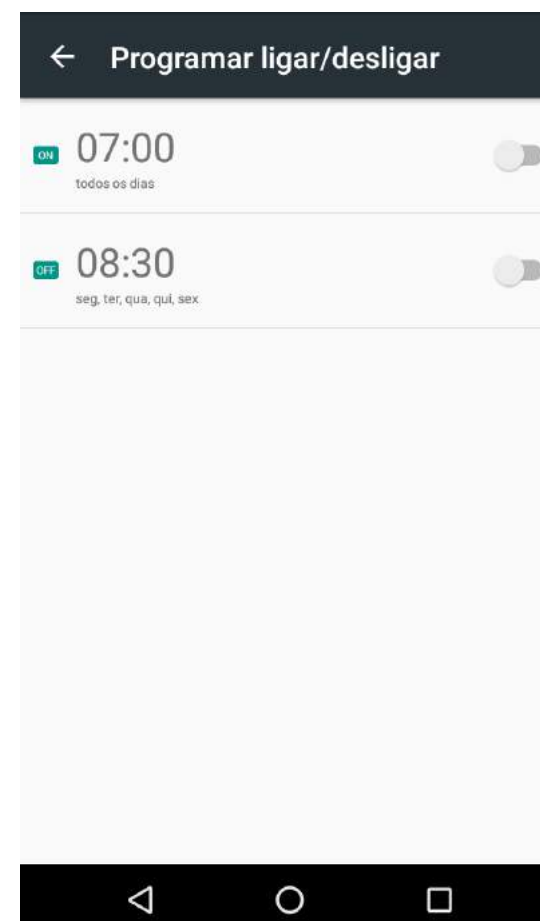

Segurança


É aconselhável proteger o seu telefone por PIN ou palavra-passe.

1. No ecrã inicial, toque em  e selecione **Definições**.
2. Escolha **Segurança**.
3. Toque em **Bloqueio de ecrã**.
4. Escolha um PIN ou uma palavra-passe. Os padrões não são aconselhados por serem pouco seguros.



Encriptar o telefone

Para garantir que os dados do seu telefone permanecem seguros, em caso de roubo ou perda, convém encriptar a informação.


1. No ecrã inicial, toque em  e selecione **Definições**.
2. Escolha **Segurança**.
3. Escolha **Encriptar telefone**.



Esta operação leva tempo. Certifique-se de que tem o telefone ligado a uma tomada elétrica.

Cópia de segurança

Pode ativar cópias de segurança automáticas dos dados presentes no seu telefone para a sua conta Google.

1. No ecrã inicial, toque em  e selecione **Definições**.
2. Selecione **Cópia de segurança e reposição**.
3. Certifique-se que **Fazer cópia de segurança dos dados** está ativada. Caso contrário, toque e ative.



Também pode copiar fotos, vídeos e outros documentos ligando o seu telefone a um computador através de cabo USB.

Apagar dados do telefone


Se por algum motivo precisar de eliminar toda a sua informação do telefone, pode fazê-lo repondo os valores de fábrica.

1. No ecrã inicial, toque em  e selecione **Definições**.
2. Selecione **Cópia de segurança e reposição**.
3. Selecione **Repos. dados/fábrica**.




AVISO:

Esta opção elimina **TODOS** os dados do seu telefone. Certifique-se de que tem uma cópia de segurança recente antes de avançar.

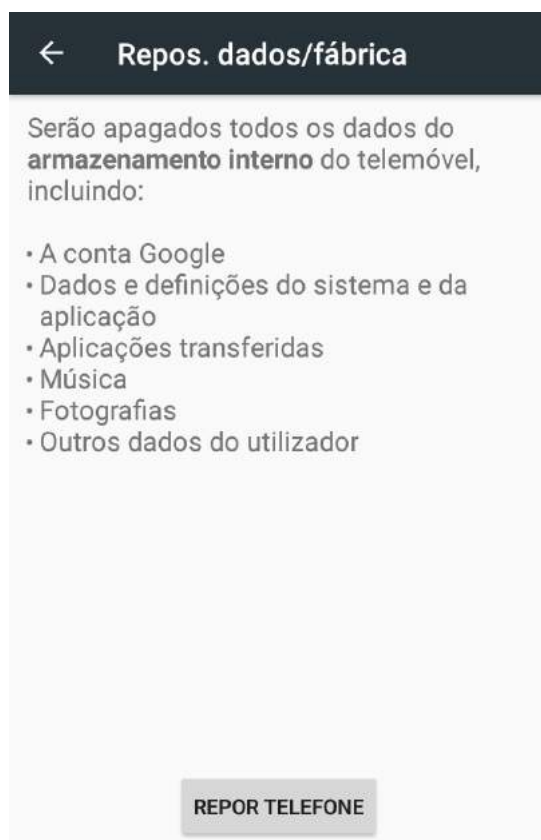

Manter o telefone atualizado

As atualizações de sistema ajudam a manter o seu telefone seguro contra eventuais ataques de hackers e a melhorar as funcionalidades. Para manter o sistema atualizado:

1. No ecrã inicial, toque em  e selecione **Definições**.
2. Selecione **Acerca do telefone**.
3. Escolha **Atualização do sistema**.
4. Se forem encontradas atualizações, aguarde enquanto estas são descarregadas.



Antes de instalar uma atualização, certifique-se que tem pelo menos 50% de bateria ou mantenha o telefone ligado a uma tomada elétrica.

11

Avisos e observações

Manutenção do equipamento

Para garantir o correto funcionamento do seu equipamento, deverá proceder à manutenção regular:

- Mantenha a zona do altifalante inferior e microfone limpa de quaisquer detritos.
- Utilize um pano macio e ligeiramente humedecido em álcool para limpar o vidro das câmaras e do ecrã táctil, bem como o leitor de impressões digitais.

Regulamentos e instruções de segurança

Para evitar danos no dispositivo e garantir a sua segurança, por favor leia a seguinte informação de segurança antes de usar o dispositivo.

- Mantenha o dispositivo longe de água ou fontes de humidade. Os líquidos podem corroer e danificar os componentes internos e provocar curto-circuitos.
- Tenha cuidado ao inserir o tabuleiro do cartão SIM / memória, pois o excesso de força pode danificar o equipamento.
- Não utilize cabos de energia/dados danificados e não tente nunca puxar o transformador pelo cabo.
- Utilize apenas transformadores de qualidade.
- Mantenha o dispositivo afastado de zonas com temperaturas extremas. O excesso de calor pode danificar os circuitos internos e diminuir o tempo de vida útil da bateria.
- Não tente abrir o equipamento.

Desligue o telefone em hospitais

O seu telefone pode interferir com equipamento médico. Por favor, siga as regulações dos hospitais e desligue-o quando lhe for solicitado.

Explosivos

Não utilize o aparelho onde exista perigo de explosão.

Condução

Não utilize o aparelho enquanto estiver a conduzir. Cumpra as regras de trânsito.

Durante o voo

O seu aparelho pode interferir com os instrumentos de voo. Por favor, desligue o telefone quando dentro de uma aeronave ou ative o modo de voo se tal for permitido.

Estação de combustível

Não use o seu aparelho quando estiver a abastecer o seu veículo.

Crianças

Por favor, mantenha o aparelho afastado de crianças. Contém peças que podem causar asfixia. Pode causar ferimentos.

Interferência com dispositivos electrónicos

Este dispositivo pode causar interferências quando próximo de aparelhos electrónicos, como é o caso de pacemakers. Por favor consulte o seu médico para obter conselho quanto à sua utilização.


Audição prolongada com volume elevado

O seu equipamento é capaz de produzir níveis elevados de som. A exposição prolongada a ruídos elevados pode danificar a sua audição.

Eliminação adequada

Quando encontrar este símbolo num produto, significa que o mesmo é cumpridor da diretiva europeia 2002/96/EC. Um aparelho eléctrico ou electrónico deve ser eliminado de uma forma separada do restante lixo municipal, pelo que deve ser colocado nos depósitos correspondentes e autorizados pelas entidades governamentais locais.

A correta eliminação dos equipamentos eléctricos ou electrónicos irá prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

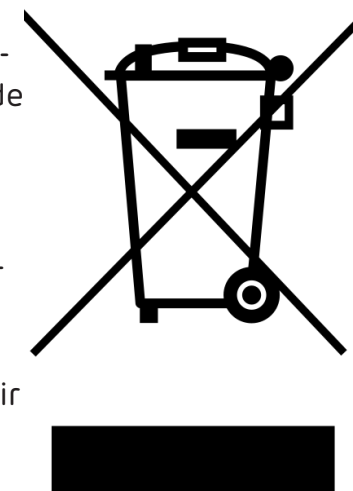

Informação sobre exposição às ondas de rádio e SAR (Specific Absorption Rate - Taxa específica de absorção)

Este equipamento cumpre a regulamentação em vigor sobre a exposição de ondas rádio, em conformidade com os parâmetros estipulados. Esta regulamentação tem por base diretrizes científicas que estipulam as margens de segurança para garantir uma utilização segura de todos os utilizadores, independentemente da idade e das condições de saúde.

Os parâmetros de exposição a ondas rádio, são medidas por uma unidade designada por Taxa específica de absorção ou SAR.

Estes testes de SAR são realizados tendo em conta uma utilização standard em que o equipamento transmite ao seu mais alto nível de potência certificada, em todas as frequên-

cias disponíveis.

O valor de SAR recomendado pela ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Comissão Internacional de Proteção contra Radiações não Ionizantes) é de 2 W/kg, medido sobre 10 gramas de tecido.

A medição de SAR mais elevada para este equipamento é:

0.173W/Kg (10g) junto ao ouvido

1.294W/Kg (10g) junto ao corpo

Conforme demonstrado acima, este equipamento cumpre os parâmetros regulamentares de exposição a radiofrequência quando utilizado junto ao ouvido ou situado a uma distância de pelo menos 1,5 cm do corpo.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste equipamento podem pertencer a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca com registo comercial ou abrangidas por quaisquer outra legislação de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso individual e para fins não comerciais. O utilizador não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços de uma outra forma que não tenha sido previamente autorizada pelo proprietário do conteúdo ou fornecedor do serviço. Igualmente não está autorizada a modificação, cópia, reprodução, carregamento, publicação ou distribuição como artigo, transmissão, tradução, venda, criação de obra derivativa ou exploração de alguma forma ou em suporte alternativo de quaisquer dos conteúdos ou serviços apresentados por e neste equipamento.

Declaração de conformidade

Pelo presente documento, a LAIQ declara que este equipamento se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/EC. Poderá pedir uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.laiq.com>



Entidade de contacto para a conformidade deste equipamento

SDT Electrónica, S.A.

Rua Rodrigo da Fonseca 103 - 1o . 1099-074 LISBOA Portugal